


Zestawy mocowań osłon pod silnik

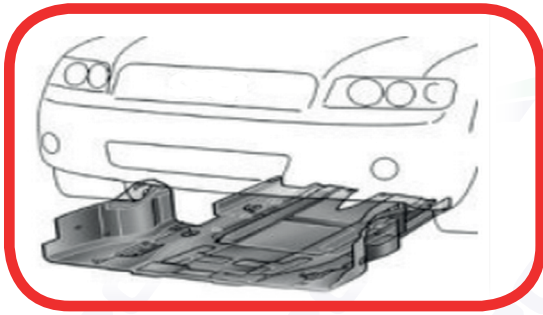

Kompletacji dokonaliśmy z takim nastawieniem, aby mocowania pasowały zarówno do oryginalnych osłon, jak i do osłon produkowanych jako zamienniki. Czterdzieści pięć zestawów ma zastosowanie w ponad stu trzydziestu modelach.



marka	model	zestaw
Alfa Romeo	147 00→10	90237
Alfa Romeo	GT 03→10	90237
Audi	A4 B5	90200
Audi	A4 B5 silnik benzyna	90224 (oryg.)
Audi	A4 B5 silnik diesel	90225 (oryg.)
Audi	A4 B8	90238
Audi	A5	90238
Audi	Q5	90238
Audi	A3 96→03	90204
Audi	A3 04→07	90207
Audi	A1	90222
Audi	A6 C5	90223
Audi	A6 C6	90223
BMW	3'E36	90239
BMW	3'E90	90209
BMW	5'E39	90240
BMW	5'E60	90210
BMW	3'E46	90211
Citroën	Berlingo 96→02	90241
Citroën	Berlingo 02→08	90241
Citroën	C5 I	90212
Citroën	C5 II	90212
Citroën	C5 II (X7)	90212
Citroën	C1	90213
Citroën	C2	90213
Citroën	C3	90213
Citroën	C3 II	90213
Citroën	C3 Picasso	90213
Citroën	C4 04→08	90229
Citroën	C4 Picasso 06→08	90229
Citroën	C8 02→11	90214
Citroën	Evasion I/II	90214
Citroën	Jumpy I/II	90214
Citroën	Jumper I	90242
Citroën	Jumper III	90226
Citroën	Xantia II	90236

marka	model	zestaw
Citroën	Xsara Picasso	90241
Fiat	Ducato 94→06	90242
Fiat	Ducato 06→11	90226
Fiat	Grande Punto 05→09	90227
Fiat	Ulysse I, II	90214
Ford	Galaxy	90203
Ford	Focus II	90228
Ford	Focus III	90228
Ford	C-MAX	90228
Fiat	Grande Punto 05→09	90227
Fiat	Ulysse I, II	90214
Ford	Galaxy	90203
Ford	Focus II	90228
Ford	Focus III	90228
Ford	C-MAX	90228
Ford	Mondeo III	90228
Ford	Mondeo IV	90228
Ford	S-MAX	90228
Ford	uniwersalny	90202
Honda	Accord 98→02	90232
Honda	Accord 03→07	90233
Honda	Civic 01→05	90217
Honda	Civic 06→11	90231
Honda	CR-V 02→06	90217
Honda	Jazz 02→07	90217
Honda	Jazz 08→	90217
Hyundai	i30 07→12	90235
Kia	Ceed 06→12	90235
Mercedes	W124	90230
Mercedes	W201	90230
Mercedes	W202	90230
Mercedes	W203	90216
Mercedes	W204	90216
Mercedes	W210	90230
Mercedes	W211	90216
Opel	Astra G	90201
Opel	Astra H	90201
Opel	Astra J	90201

marka	model	zestaw
Opel	Corsa B	90243
Opel	Corsa C	90243
Opel	Corsa D	90243
Opel	Insignia	90201
Opel	Meriva A	90201
Opel	Meriva B	90201
Opel	Signum	90201
Opel	Tigra B	90201
Opel	Vectra C	90201
Opel	Zafira A	90201
Opel	Zafira B	90201
Peugeot	307 01→07	90236
Peugeot	308 07→08 silnik diesel	90229
Peugeot	407 04→	90212
Peugeot	1007	90213
Peugeot	806 94→03	90214
Peugeot	807 02→10	90214
Peugeot	Boxer I	90242
Peugeot	Boxer III	90226
Peugeot	Expert I/II	90214
Peugeot	Partner 96→02	90241
Peugeot	Partner 02→08	90241
Renault	Clio II	90244
Renault	Espace IV	90234
Renault	Kangoo 98→02	90244
Renault	Laguna II	90234
Renault	Megane I	90215
Renault	Megane II	90215
Renault	Scenic I	90215
Renault	Scenic II	90215
Renault	Grand Scenic II	90215
Renault	Vel Satis	90234
Seat	Exeo	90200
Seat	Exeo silnik benzyna	90224 (oryg.)
Seat	Exeo silnik diesel	90225 (oryg.)
Seat	Alhambra	90203
Seat	Leon 95→05	90204
Seat	Toledo 99→04	90204

marka	model	zestaw
Seat	Toledo 99→04	90204
Seat	Altea	90207
Seat	Leon 06→10	90207
Seat	Toledo 05→09	90207
Seat	Ibiza 02→11	90222
Seat	Cordoba 03→08	90222
Skoda	Superb 02→08	90200
Skoda	Superb 02→08 silnik benzyna	90224 (oryg.)
Skoda	Superb 02→08 silnik diesel	90225 (oryg.)
Skoda	Octavia I	90204
Skoda	Octavia II	90207
Skoda	Fabia 00→08	90222
Skoda	Fabia 07→10	90222
Skoda	Fabia 10→	90222
Skoda	Roomster	90222
Toyota	Avensis 03→08	90205
Toyota	Corolla 07→	90218
Toyota	Auris	90218
Toyota	Corolla 02→08	90219
Toyota	Yaris 99→05	90220
Toyota	Yaris 05→11	90221
VW	Passat B5	90200
VW	Passat B5 silnik benzyna	90224 (oryg.)
VW	Passat B5 silnik diesel	90225 (oryg.)
VW	Transporter T4	90203
VW	Sharan 95→10	90203
VW	Golf IV	90204
VW	Bora	90204
VW	New Beetle	90204
VW	Transporter T5	90206
VW	Golf V	90207
VW	Jetta 05→	90207
VW	Caddy 09→	90207
VW	Touran	90207
VW	Passat B6	90208
VW	Polo 04→07	90222


Zestawy mocowań osłon pod silnik



90200



90201

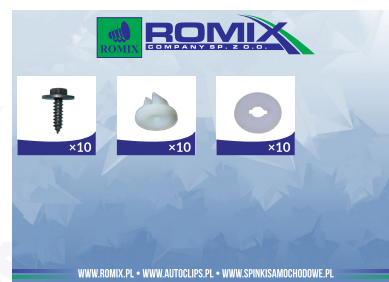

90202



90203



90204



90205



90206



90207



90208



90209



90210



90211



90212




90213



90214



90215

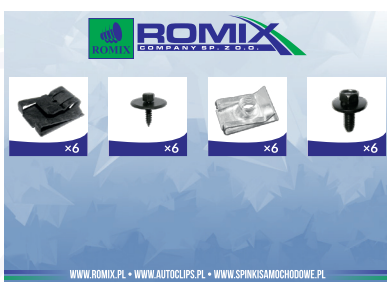

90216



90217

Zestawy mocowań osłon pod silnik



90218



90219



90220



90221



90222



90223



90224



90225



90226



90227



90228



90229



90230



90231



90232



90233



90234



90235

Zestawy mocowań osłon pod silnik



90236



90237



90238




90239



90240



90241

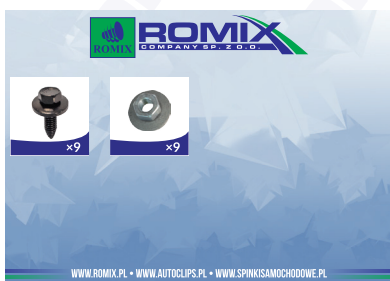

90242



90243



90244

Zestawy mocowań osłon do:


nadkoli




nadkoli



zderzaków

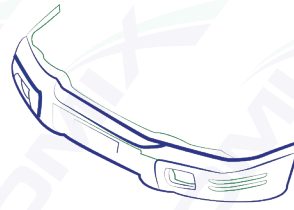

skrzyni biegów

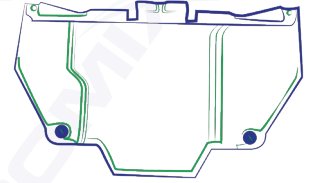

marka	model	zestaw
Audi	A3 96→99	91000
Audi	A3 03→08	91000
Audi	A4 B6	91000
Audi	A6 C5	91000
BMW	3'E36	91001
Citroen	C2	91002
Citroen	C3 I	91002
Citroen	Berlingo 08→12	91003
Citroen	Berlingo 12→	91003
Citroen	C3 10→16	91004
Citroen	C4 04→11	91004
Citroen	C5 01→08	91004
Dacia	Logan	91013
Fiat	Punto 12→	91005
Fiat	Punto EVO 09→	91005
Fiat	Grande Punto 05→12	91005
Fiat	Stilo	91006
Ford	Focus 98→04	91007
Ford	Mondeo 00→07	91008
Ford	C-MAX 07→10	91009
Ford	Focus 04→10	91009
Ford	Focus 10→18	91009
Mercedes	W203	91010
Nissan	Note E11 06→13	91011
Opel	Astra H	91012
Opel	Astra J	91012
Opel	Corsa D	91012
Opel	Vivaro 01→06	91013
Opel	Zafira C Tourer	91012
Peugeot	Partner 08→12	91003
Peugeot	Partner 12→	91003
Peugeot	207 06→13	91004
Peugeot	307 01→08	91004

marka	model	zestaw
Renault	Megane II	91013
Renault	Scenic II	91013
Renault	Trafic 01→06	91013
Skoda	Octavia II	91014
Skoda	Octavia I	91015
Toyota	Avensis 03→08	91016
Toyota	Corolla 07→13	91016
VW	Bora 98→05	91015
VW	Caddy 04→15	91017
VW	Golf IV	91015
VW	Golf V	91017
VW	Golf VI	91017
VW	Golf VI Plus	91017
VW	Golf VII	91017
VW	Jetta 05→10	91017
VW	Passat B6	91015
VW	Polo 01→05	91015
VW	Polo 05→09	91015
VW	Touran 03→10	91017

marka	model	zestaw
Citroen	C4	92000
Ford	Focus 10→18	92001
Ford	Mondeo 07→	92002
Mercedes	W210	92003
Mercedes	W211	92003
Peugeot	307	92000
Peugeot	308 07→	92000

marka	model	zestaw
Audi	A4 B5	93000
Audi	A4 B6	93000
Audi	A4 B7	93000
Audi	A6 C4	93000
Audi	A6 C5	93000
Audi	A6 C6	93000
Skoda	Superb 02→08	93000


Zestawy mocowań



91000



91001

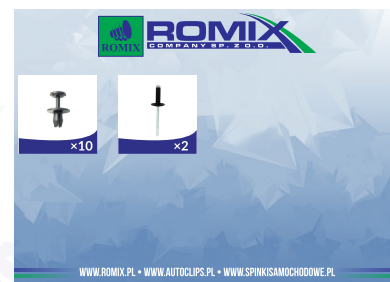


91002



91003



91004

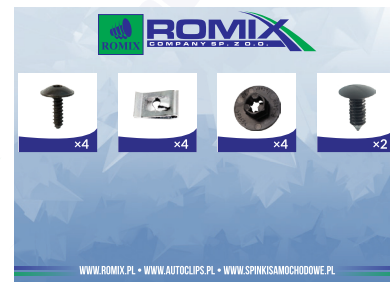

91005




91006




91007



91008

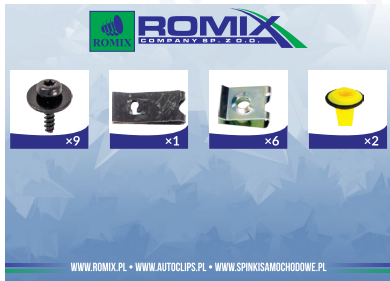

91009

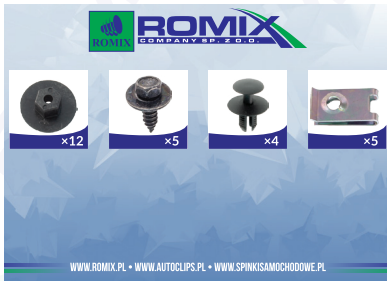

91010



91011



91012



91013



91014



91015




91016



91017

Zestawy mocowań

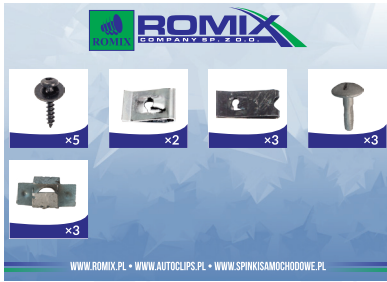


92000




92001



92002

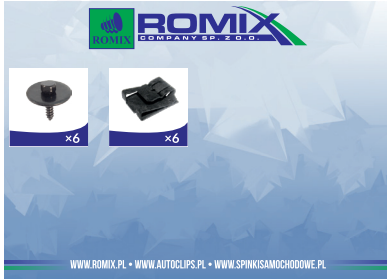

92003

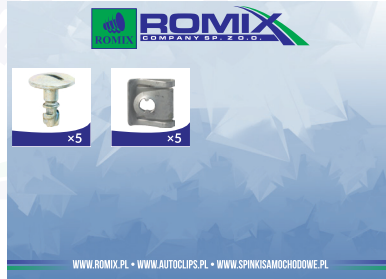

93000